

## PREVIO A LA INSTALACIÓN

Identifique las partes de la puerta: 2 paneles, 1 mosquitero y una caja con un marco desarmado.

Defina primero la apertura deseada para empezar con la instalación de la puerta.

Asegúrese que las dimensiones del vano donde instalará la puerta sean 5mm mayores (como máximo) de la puerta a lo ancho y alto para evitar dañar el producto y asegurar un buen sello.

Recuerde que el vano debe estar nivelado y que la instalación no se puede hacer en superficies porosas como yeso o cantera sin haberlas sellado con anterioridad.

## MATERIALES DE INSTALACIÓN


- Taladro
- Martillo
- Pistola calafateadora
- Nivel
- Desarmadores
- Flexómetro
- Lápiz
- Broca para concreto 1/4”
- Broca para metal 1/4”
- 6 Taquetes de plástico 1/4”
- 6 Pijas #10x2” cabeza de gota
- Silicón de curado neutro



# Puerta Corrediza aLumistar 3”



## PASOS DE INSTALACIÓN

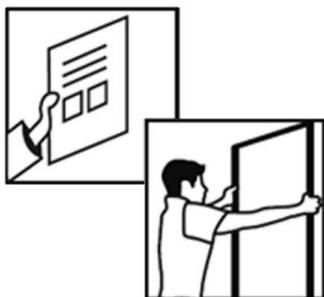

1. Utilice el instructivo de instalación incluido en el producto (dentro de la caja del marco).

2. Identifique el espacio donde instalará la puerta y coloque el marco (previamente armado) asegurando la vista que debe quedar en el interior de la casa (uno de los cuatro perfiles de aluminio del marco lleva dos perforaciones rectangulares, estas siempre deben ir en la parte inferior y hacia el exterior). Nivele.



3. Realice tres perforaciones en los perfiles laterales con broca para metal de 1/4” en el marco vertical del lado derecho e izquierdo (a 5 pulgadas de la parte superior, 5 pulgadas de la parte inferior y al centro). Marque con un lápiz en el muro los seis orificios circulares de la puerta.

4. Taladre e inserte los taquetes de plástico en los orificios y posicione el marco en su lugar, proceda a colocar las pijas (no se incluyen en el kit) para fijar el marco y atornille de manera cruzada para corregir descuadres.



5. Coloque el panel sin broche del lado que permanecerá fijo, asegúrese que el lado que incluye felpa quede hacia el interior, recórralo hasta que los perfiles (panel y marco) se encuentren unidos por completo. Fije el panel al marco utilizando las pijas incluidas en el kit de instalación (ver instructivo).

6. Coloque el panel móvil verificando que el broche quede en la parte interior de la casa. Asegúrese que abra y cierre correctamente, de ser necesario ajuste las carretillas (ver instructivo); después con la puerta cerrada y por el lado exterior instale la tapa del riel (ver instructivo).



7. Para sellar aplique silicón en el perímetro interior y exterior del marco de la puerta.

Nota: Evite sellar los drenes de desagüe para eliminar acumulamiento de agua (parte inferior y exterior de la puerta).

