

PREVIO A LA INSTALACIÓN

Confirme que las dimensiones del vano sean 5 mm mayores (como máximo) del cancel a lo ancho y alto para evitar dañar el producto y asegurar un buen sello.

Recuerde que el vano debe estar nivelado y que la instalación no se puede hacer en superficies porosas como yeso o cantera sin haberlas sellado con anterioridad.

Retire el panel que desliza* y el mosquitero para una instalación más cómoda y segura.

Aplica en cancelos xo/o, ox/o, o/xo, o/ox.



*Para retirar el panel que desliza recórralo hacia el centro de la ventana, levante ligeramente, inclínelo hacia usted y retire.

MATERIALES DE INSTALACIÓN

- Taladro
- Martillo
- Pistola calafateadora
- Nivel
- Desarmadores
- Flexómetro
- Lápiz
- Broca para concreto 1/4"
- 4 Taquetes de plástico 1/4"
- 4 Pijas #10x2" cabeza plana
- Silicón de curado neutro



PASOS DE INSTALACIÓN

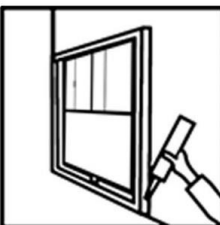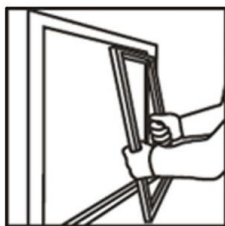

1. Identifique el espacio donde se instalará el cancel y preséntelo en el mismo, asegurando la vista interior y exterior, recuerde nivelar vertical y horizontalmente el cancel.

2. Marque con un lápiz en el muro los cuatro orificios circulares del cancel y retírelo.

3. Taladre a 2 pulgadas de profundidad con broca $\frac{1}{4}$ " sobre los puntos marcados. Posteriormente coloque los taquetes de plástico.

4. Limpie el espacio de instalación y coloque nuevamente el cancel. Use las pijas #10x2" y el desarmador para fijar el cancel, atornille de manera cruzada, vuelva a colocar el mosquitero y el panel que desliza (de la misma forma que lo retiró). Para sellar aplique silicón en el perímetro interior y exterior de la ventana (donde se une el marco y el muro), así como en las ranuras inferiores cercanas a los drenes.

Nota: Evite sellar los drenes de desagüe para eliminar acumulación de agua en el riel (parte inferior y exterior de la ventana).

