

PREVIO A LA INSTALACIÓN

Asegúrese que las dimensiones del vano donde instalará la puerta sean 5mm mayores (como máximo) de la puerta a lo ancho y a lo alto para evitar dañar el producto y asegurar un buen sello.

Recuerde que el marco debe estar nivelado verticalmente.

MATERIALES DE INSTALACIÓN

- Taladro
- Martillo
- Pistola calafateadora
- Nivel
- Desarmadores
- Flexómetro
- Lápiz
- Broca para metal 1/4"
- Broca para metal 3/8"
- Broca para concreto 1/4"
- 6 Taquetes de plástico 1/4"
- 6 Pijas #10x2" cabeza de gota
- Silicón de curado neutro



PASOS DE INSTALACIÓN




1. Coloque provisionalmente la puerta en el vano asegurándose de que esté nivelada verticalmente, de ser necesario calce con cuñas de madera para verificar la operación y cierre.



2. Desmonte la puerta del marco (abra la puerta y levántela para desmontarla). Realice tres perforaciones en el marco vertical del lado derecho e izquierdo (a 5 pulgadas de la parte superior, 5 pulgadas de la parte inferior y al centro) aumente el diámetro de las perforaciones de la cara interior del marco con broca de 3/8" y marque después con el lápiz las perforaciones en el vano.



3. Retire la puerta y realice las perforaciones en el muro a 2 pulgadas de profundidad con broca para concreto de 1/4", coloque los taquetes de plástico.

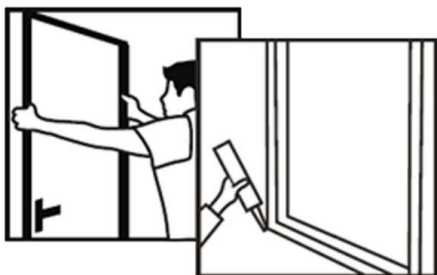

4. Coloque nuevamente el marco en el vano y fíjelo con pijas #10x2". Monte la puerta en las bisagras del marco, asegúrese que la puerta opere correctamente, es decir, que abra y cierre sin problema. Para sellar aplique silicón en el perímetro interior y exterior del marco de la puerta.

