

Ventana proyectable aLumipro 1^{1/2}"

PREVIO A LA INSTALACIÓN

Confirme que las dimensiones del vano sean 5 mm mayores (como máximo) de la ventana a lo ancho y alto para evitar dañar el producto y asegurar un buen sello.

Recuerde que el vano debe estar nivelado y que la instalación no se puede hacer en superficies porosas como yeso o cantera sin haberlas sellado con anterioridad.

MATERIALES DE INSTALACIÓN

Taladro

Martillo

Pistola calafateadora

Nivel

Desarmadores

Flexómetro

Lápiz

Broca para concreto 1/4"

4 Taquetes de plástico 1/4"

4 Pijas #10x2" cabeza plana

Silicón de curado neutro

Ventana proyectable aLumipro 1^{1/2}"


PASOS DE INSTALACIÓN



1. Identifique el espacio donde se instalará la ventana y preséntela en el mismo, asegurando la vista interior y exterior, recuerde nivelar vertical y horizontalmente la ventana. Sin retirarla haga 2 perforaciones a 5 pulgadas hacia arriba (en los perfiles laterales) y a 5 pulgadas hacia dentro (en el perfil superior), marque con un lápiz en el muro los cuatro orificios circulares de la ventana y retírela.



2. Taladre a 2 pulgadas de profundidad con broca 1/4" sobre los puntos marcados. Posteriormente coloque los taquetes de plástico. Limpie el espacio de instalación y coloque nuevamente la ventana.

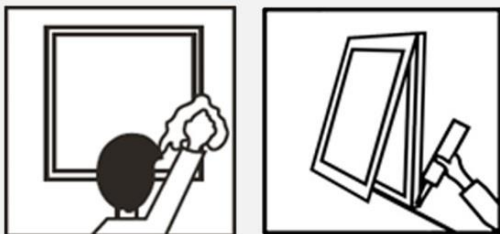

3. Limpie el espacio de instalación y coloque nuevamente la ventana. Use las pijas #10x2" y el desarmador para fijar la ventana, atornille de manera cruzada. Para sellar aplique silicón en el perímetro interior y exterior de la ventana (donde se une el marco y el muro).