

Puerta batiente **aLumipro 1^{3/4}"**

PREVIO A LA INSTALACIÓN

Defina primero la apertura deseada para empezar con la instalación de la puerta.

Asegúrese que las dimensiones del vano donde instalará la puerta sean 5mm mayores (como máximo) de la puerta a lo ancho y a lo alto para evitar dañar el producto y asegurar un buen sello.

Recuerde que el marco debe estar nivelado verticalmente.

MATERIALES DE INSTALACIÓN

Taladro

Martillo

Pistola calafateadora

Nivel

Desarmadores

Flexómetro

Lápiz

Broca para metal 1/4"

Broca para concreto 1/4"

6 Taquetes de plástico 1/4"

6 Pijas #10x2" cabeza plana

Silicón de curado neutro

PASOS DE INSTALACIÓN




1. Coloque provisionalmente la puerta en el vano asegurándose de que esté nivelada verticalmente, de ser necesario calce con cuñas de madera para verificar la operación y cierre.



2. Sin retirar la puerta del vano, abra la hoja y realice tres perforaciones con broca para metal $\frac{1}{4}$ " en el marco vertical del lado derecho e izquierdo (a 5 pulgadas de la parte superior, 5 pulgadas de la parte inferior y al centro) y márquelas en el muro con un lápiz.



3. Retire la puerta y realice las perforaciones en el muro a 2 pulgadas de profundidad con broca para concreto $\frac{1}{4}$ ". Posteriormente coloque los taquetes de plástico.

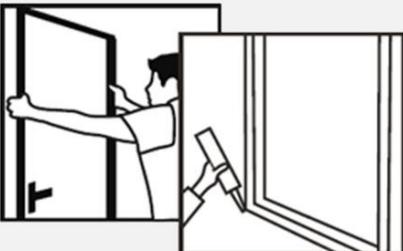

4. Coloque nuevamente la puerta en el vano y fíjelo con las pijas #10x2" y el esarmador, atornille de manera cruzada, asegúrese que la puerta opere correctamente, es decir, que abra y cierre sin problema. Para sellar aplique silicón en el perímetro interior y exterior del marco de la puerta.