

PREVIO A LA INSTALACIÓN

Maneje siempre la ventana en posición vertical.

Confirme que las dimensiones del vano sean 5 mm mayores (como máximo) de la ventana a lo ancho y alto para evitar dañar el producto y asegurar un buen sello.

Recuerde que el vano debe estar nivelado y que la instalación no se puede hacer en superficies porosas como yeso o cantera sin haberlas sellado con anterioridad.

Retire el panel que desliza*, el mosquitero y el protector. Quite los clips negros de plástico que sujetan el protector de manera vertical a la ventana. Estos no deben permanecer después de instalado el producto.

*Para retirar el panel que desliza recórralo hacia el centro de la ventana, levante ligeramente, inclínelo hacia usted y retire.

MATERIALES DE INSTALACIÓN

Taladro

Martillo

Pistola calafateadora

Nivel

Desarmadores

Flexómetro

Lápiz

Broca para concreto 1/4"

4 Taquetes de plástico 1/4"

4 Pijas #10x2" cabeza plana

Silicón de curado neutro

Ventana corrediza aLumipro 1^{1/2}"

con protector

PASOS DE INSTALACIÓN




1. Identifique el espacio donde se instalará la ventana y preséntela en el mismo, asegurando la vista interior y exterior, recuerde nivelar vertical y horizontalmente la ventana.



2. Marque con un lápiz en el muro los cuatro orificios circulares de la ventana y retirela.



3. Taladre a 2 pulgadas de profundidad con broca 1/4" sobre los puntos marcados. Posteriormente coloque los taquetes de plástico. Limpie el espacio de instalación y coloque nuevamente la ventana con el protector incluido haciendo coincidir las perforaciones del protector con las de la ventana.

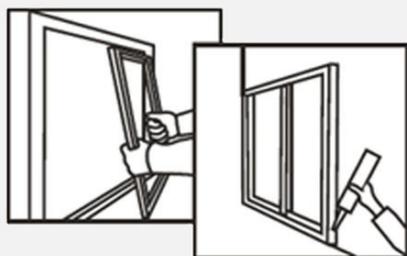

4. Use las pijas #10x2" (se recomienda usar pijas de seguridad tipo unidireccional) y el desarmador para fijar la ventana, atornille de manera cruzada, vuelva a colocar el mosquitero y el panel que desliza (de la misma forma que lo retiró). Para sellar aplique silicona en el perímetro interior y exterior de la ventana (donde se une el marco y el muro), así como en las ranuras inferiores cercanas a los drenes.

Nota: Evite sellar los drenes de desagüe para eliminar acumulación de agua en el riel (parte inferior y exterior de la ventana).